美的微波炉【嵌入式】

使用安装说明书

微信扫一扫，美的服务到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考

目录

尊敬的用户：

“美的生活，从厨房开始”，感谢您选购美的厨房电器产品！美的厨房电器担负着为人类提供美好厨房生活的社会使命，致力于成为全球最优秀的厨房生活解决方案供应商。我们秉承“质量第一、用户至上”的宗旨竭诚为您服务，如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系（宜家客服电话：400-8002-345），我们将根据您的需要及时为您服务。

警告：安装使用前请仔细阅读本说明书，严格按本说明书指示正确安装、使用，避免因不当的安装、使用而造成事故。

注意：由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，请以实物为准。

安全警示
- 禁止、强制、注意 03
- 烹饪器皿的选择 06
- 开箱检查 07

产品简介
- 部件名称 07
- 配件清单 08
- 控制面板 09

使用说明
- 微波烹调 11
- 烧烤烹调 12
- 解冻烹调 13
- 智能菜单 14
- 蒸汽菜单 14
- 智能菜单烹调指引 15
- 多段烹调 16
- 除味功能 17
- 童锁功能 18
- 杀菌功能 19
- 省电功能 19

使用说明
- 查询功能 20
- 自动提示功能 21
- 其他功能 21

清洁保养
- 清洁注意事项 22

安装说明
- 安装指引 22

服务指南
- 产品规格介绍 24
- 维修保养 25
- 中国RoHS 25
- 维修服务规定 26
- 售后服务
- 安装保修卡
- 保修卡

安全警示

⚠ 注意

- 为了避免给使用者带来伤害和财产损失，产品机身及使用说明书记载着正确、安全的使用方法等重要文本内容。
- 图标、图释符号目的是帮助用户理解，可能与实物有差异。使用前请仔细阅读相关标识标注，并严格遵守。
- 说明书请妥善保管，以备日后参考使用。

表示【禁止】的内容

- **请不要用作烹饪以外的目的**
- **包装用的大胶袋不要放到幼儿能接触到的地方或废弃**
  如果套到头上，会使人窒息。
- **不要接近易燃，不耐热的物体**
  远离地毯、桌布、窗帘或者不耐热的家具、墙壁，因为会因受热变形、烧焦。
- **内有高压电源，切勿拆开外罩，进行修理和改造**
  警告：除有资格的维修人员外，其他人来执行检修操作都是危险的。使用过程中遇到障碍，请联系我司维修客服中心。
- **禁止将金属或异物，如铁丝、手指等伸入产品的吸气口、排气口**
  否则可能导致触电，受伤。假如不慎有异物插入产品，请拔掉电源插头，联系我司维修客服中心。
- **电源线、插头，不要接近排气口、外罩、温度过高或潮湿的地方，以免电源线老化，造成危险**
- **严禁非专业人员拆修此产品，否则将可能导致危险发生**
- **严禁敲打此产品**
- **电源线，插头，不要强制弄弯，拉伸**
  如果电源软线损坏，必须用专用软线或其制造商或维修部买到的专用组件来更换。建议：为避免危险，建议由供应商的专业人员更换。
- **本产品专为家庭加热及烹调实物而设计，不适合其他工、商等用途**
- **不要在外罩上放物品**
  产品外罩不要盛放食物、物品，很危险。物品会因为受热而变形，烧焦，着火。金属物品，如刀、叉、勺和盖可能会变热。
- **烹调中不要拔掉插头**
  如果拔掉插头会产生火花，火灾，触电等。
- **不能将任何异物塞入炉门联锁开关**
- **禁止油炸食物**
  切勿用产品油炸食物，以防发生火灾。
- **禁止加热密封容器内的食物**
  禁止加热密封容器内的食物，因为可能发生爆炸。如：密封玻璃瓶、易拉罐、罐头、加盖的奶瓶、盒装牛奶、袋装牛奶、桶装方便面等需要撕开包装，盛放到其他器皿里加热。
- **不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁炉门的玻璃，如果炉门的玻璃表面会擦伤，这样做会导致玻璃粉碎**
- **不要使用蒸汽清洁器**

- **铝箔、金属器皿不能用于微波产品加热**
  否则可能发生打火，炉腔底板、门玻璃破裂。
- **禁止烹调带壳鸡蛋**
  微波产品不能用来加热带壳的新蛋和已煮熟的蛋，因为在加热时甚至在加热之后它们都可能会爆炸。用产品加热鸡蛋，鸡蛋受热，内部急剧膨胀，由于鸡蛋壳、蛋黄膜处于密封状态，会发生爆炸；也有取出后突然爆裂的情况。

❗ 表示【强制】的内容

- **使用前必须将包装材料全部取下**
  如果不取下包装，工作过程中会导致打火，火灾，烧伤等。
- **由于工作电流大，请使用专用插座**
  请不要与其他耗电量大的电器（特别是空调、取暖器等）共用插座，以免造成电路过载，引起火灾。
- **插座不易插或太松**
  若电源线，电源插头损伤请立即停止使用。松动的插座不要使用，否则将可能导致火灾、触电、受伤。
- **电源插头从插座拔出时，应拿着电源插头拔**
  如果拿着电源线拔，破损的电源线会引起漏电、火灾的情况发生。
- **只能使用为该产品推荐的温度传感探头**
- **产品各排气孔必须保持畅通，外罩严禁压盖其他物品**
- **电压太低或不稳定可能导致此产品不能正常启动，请及时拔掉电源插头。如果使用，建议安装稳压器。为避免可能出现的电击，换灯前确定器具已断开电源**
- **尽量避免空烧**
  炉腔没有任何食物，请不要启动产品。
- **如发现有烟雾，应关掉器具开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以抑制火焰蔓延**
  器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- **如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换**
- **定期检修电源线**
  需要定期检查电源线是否破损，请勿在电源线损坏的情况下使用微波产品。
- **微波产品必须插入接地良好的插座。如果电源线不够长，可以使用电源线接线板进行连接并请确保电源线插头插紧**
- **使用专用温度计**
  不可使用一般的温度计置于产品内测量温度，如水银温度计。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- **使用前请仔细阅读“使用说明书”并妥善保管以备日后参考之用**
- **长时间不使用的时候，应拔下电源插座上的插头，避免因绝缘橡胶线老化而引起漏电、火灾的情况发生**
- **在插入电源插头前，请用干布将插头刀片上附着的灰尘擦去**
- **小心开关门**
  警告 如果此产品炉门或门封已损坏，则不得再使用，直到经有资格的维修人员修好为止。
- **高温表面，防止烫伤。**
  产品在使用期间会发热。注意避免接触产品内的发热单元。
  警告 在使用时可触及部分可能会发热，儿童应远离，器具工作期间，某些表面的温度很高。贴有“高温表面” 标志的表面在使用过程中会变烫。
- **端取食物请小心，器皿不要碰撞腔体、陶瓷底板、门体玻璃**
- **请使用微波烹调器皿**
  仅能使用适合的器皿。
  1 建议使用宽口的微波专用陶瓷或玻璃器皿；
  2 微波状态下禁止使用金属器皿；
  3 盛放液态食物（如牛奶）的分量不能超过容器的三分之二。
- **应避免过度加热**
  微波产品最大的特点是快捷，启动产品后，必须经常留意炉内烹饪情况，避免过度加热。过度加热会冒烟或者着火，器皿过热会熔裂。当加热用塑料袋或纸包装的食物时，应该注意观察产品，因为有着火的可能。长时间加热少量食物，由于热量没被足量的食物吸收，炉腔会异常高温，易烫伤。所以，结束后不要接触炉腔。
- **加热汤、饮料等流体食物需注意**
  加热饮料会导致延迟喷溅沸腾，因此取出时必须小心谨慎。奶瓶和婴儿食品罐应该经过搅拌或摇动，喂食前应检查瓶内食物的温度，避免烫伤。
- **摆放在小孩触摸不到的地方**
  只有在已经提供充分的指导以致于儿童能够采用安全的方法使用产品，并且明白不正确的使用会造成危险时，才能允许儿童在无人监控的情况下使用产品。当器具以组合模式工作，因温度升高，儿童必须在成人的监督下使用。
- **注意带皮或带壳的食物**
  烹调带皮或带壳食物如苹果、板栗、土豆、红肠、鸡翅等，用刀叉穿孔，以防食物炸裂。
- **撕掉保鲜膜时注意，谨防烫伤**
  由于温度很高，撕掉保鲜膜时蒸汽会一下全溢出来，请注意！
- **烹调时间请参考相关烹饪指引**
  使用自动菜单时，容器、烹调技巧，请遵守使用说明书的相关说明，可根据个人口感喜好略微调整烹调时间。
- **加热高温餐具**
  烹调完成后，从产品中取出食物，器皿或者其他配件时，应当使用隔热手套，以免高温烫伤。

烹饪器皿的选择

⚠ 注意

注意：盛放液态食物(如牛奶)的分量不能超过容器的三分之二。

烹调前，请您务必检查清楚烹调器具是否适用于产品；请勿使用非微波器皿烹调食物。

建议器皿	建议使用宽口的微波专用耐热陶瓷或玻璃器皿；塑料器皿不可长时间加热。 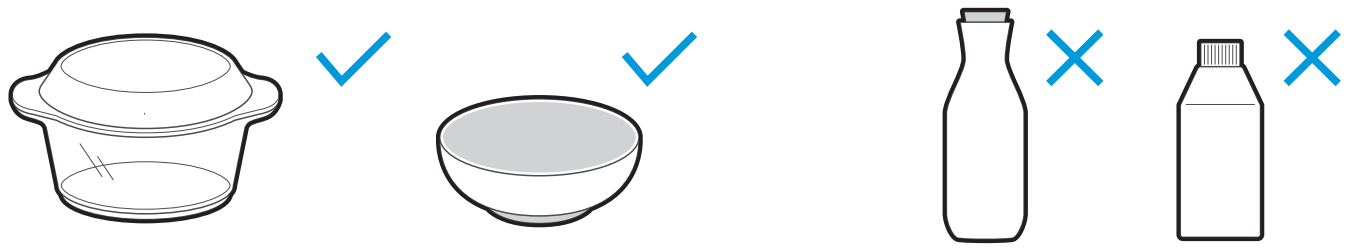	
禁止使用	不耐热塑料及玻璃器皿	如：雕花、钢化玻璃耐热性差，不能用于微波产品的高温烹调。
	漆器	不能用于微波产品。因油漆可能会因高温而脱落。
	木、竹和纸制品	耐热性差，不能用于微波产品的高温烹调。

可选器皿	例如	使用说明	变频微波	变频烧烤
耐热微波陶瓷器皿		贴有“微波产品适用”标签的陶瓷、砂锅等均可使用。但有金、银装饰或饰有彩釉的容器不能使用。	✓	✓
耐热微波玻璃器皿		最适合微波产品使用和加热的容器，透明性好，烹调时食物一目了然，并可直接上餐桌。	✓	✓
耐热微波塑料器皿		许多特殊的塑料是为了微波产品使用而制造的，它们也是较理想的微波餐具。	✓	✗
金属器皿		金属器皿不得使用于微波、以及组合烧烤，仅适用于光波或烧烤。	✗	✓
		禁止将铝/金属/不锈钢锅、金属汤勺、筷子、刀叉、锅铲、菜刀、水壶等放入微波产品。	✗	✗

开箱检查

⚠ 注意

- 当微波炉有损坏或操作不正常时，请立即停止使用，并拔掉插头。
- 请联系当地经销商和本公司特约维修服务部进行维修。
- 微波炉由生产厂家培训合格的专业人员进行维修，请不要自行拆卸、修理。

打开包装，请检查以下内容

- 机体外罩有无因撞击或重压而变形的迹象。
- 炉门与控制面板对接是否平整，开门是否顺畅灵活。
- 炉门上的金属绝缘网孔是否弯曲或变形。
- 电源线有无破损松脱的现象。
- 请检查微波炉铭牌上所标识的数据是否与当地电网相符。

产品简介

部件名称

⚠ 注意

- 使用产品前请先了解以下内容，以便您快速掌握产品使用
- 由于我们的产品在不断的升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

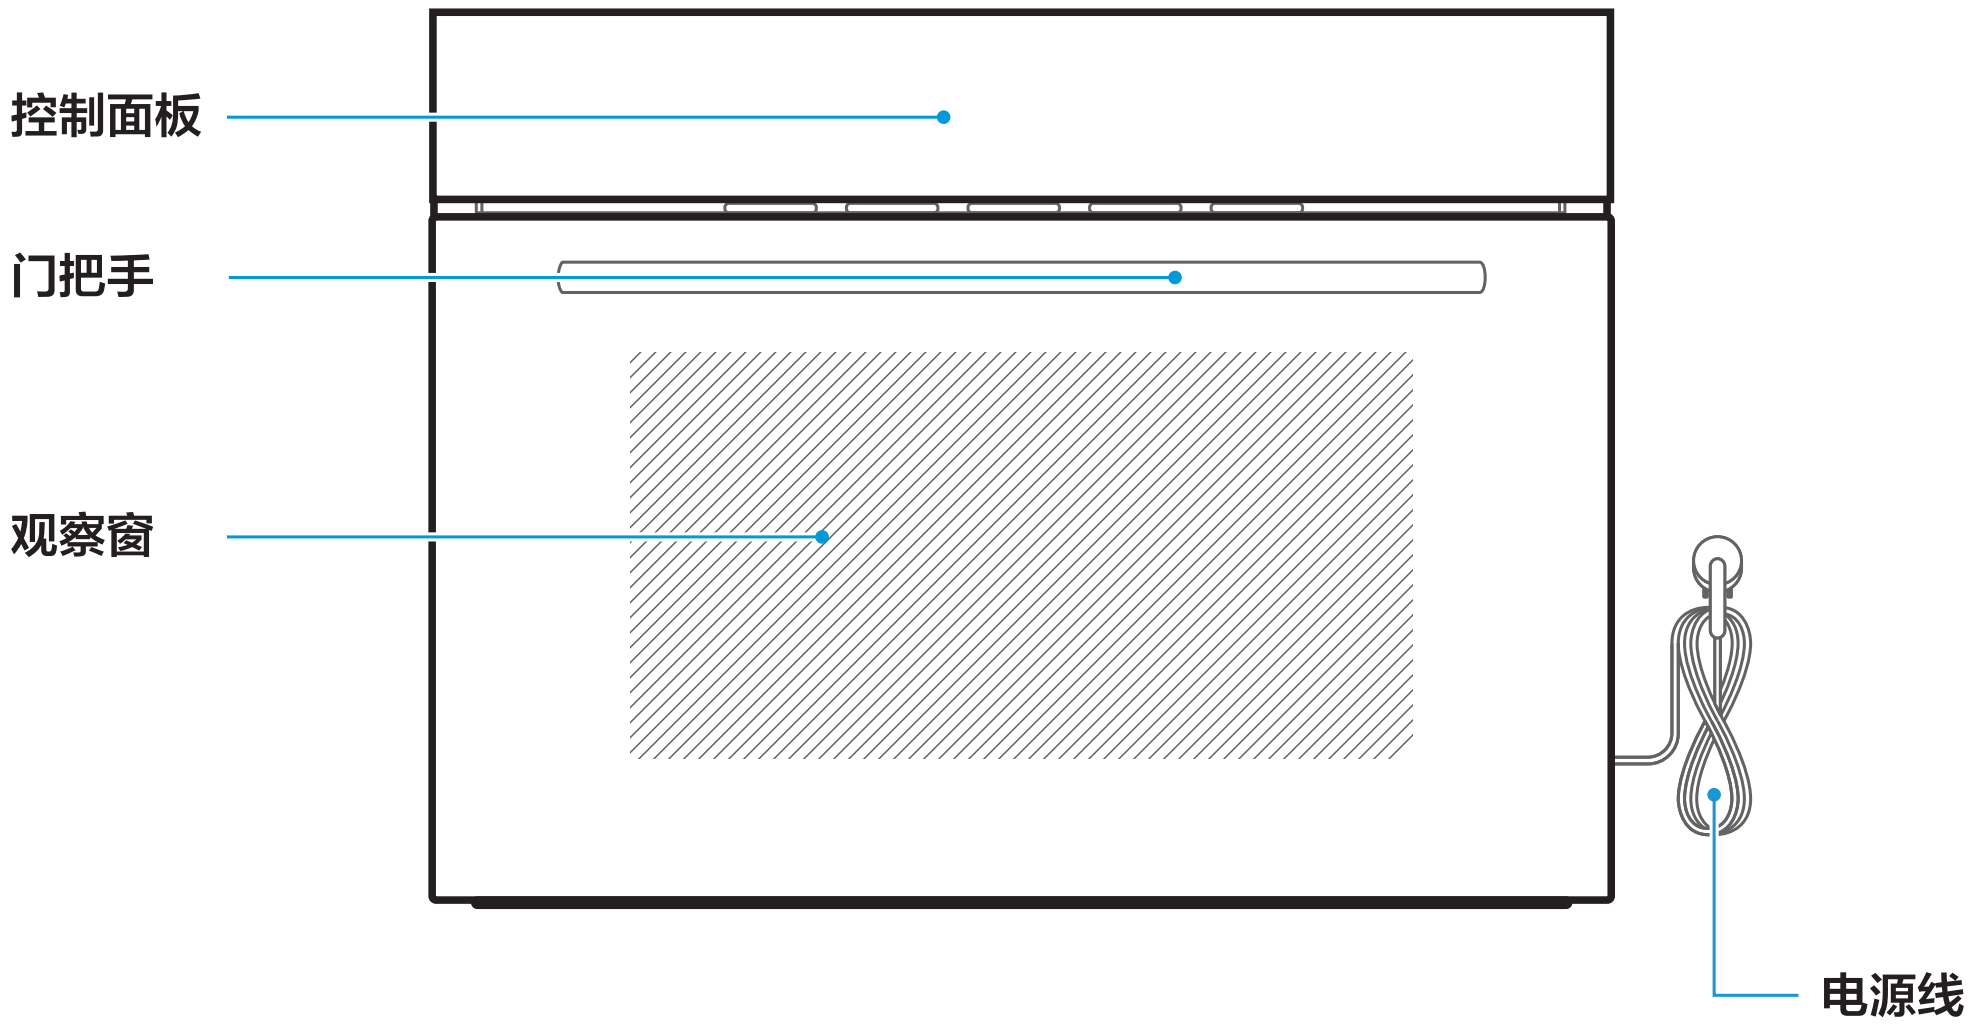

配件清单

⚠ 注意

因产品不断更新，如实物与图片不符请以实物为准。

序号	名称	图片	数量	作用
1	金属烤架		1件	用于烤面包或制作其他菜肴以及承载金属容器
2	微波蒸宝		1个	用于蒸米饭或烹饪其他食物以及承载食物容器
3	耐热玻璃盘		1个	微波烹饪器皿以及承载食物容器
4	安装螺钉	见附件包装	1包	用于紧固产品

控制面板

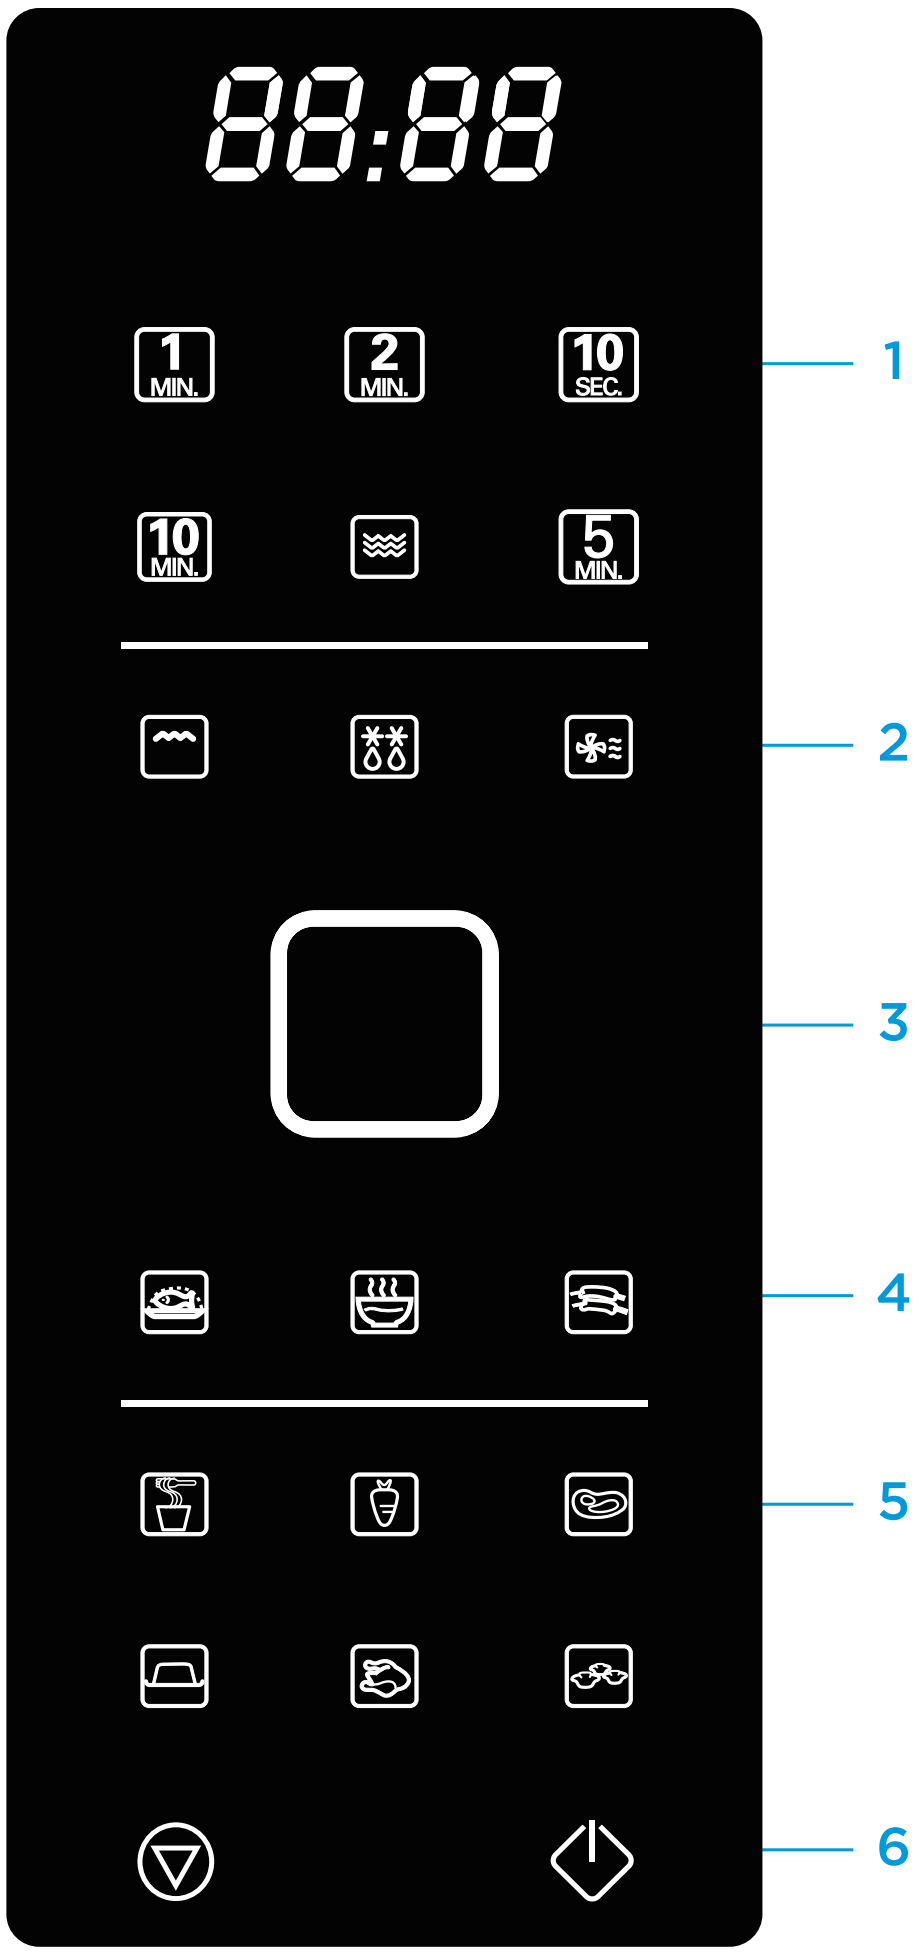

烹饪功能显示区域

微波功能 / 烧烤功能 / 解冻功能 / 除味功能

智能菜单显示区域

方便面 / 蔬菜/ 肉类/炖豆腐/炖鸡汤/速冻饺子

蒸汽菜单显示区域

蒸鱼 /蒸水蛋 / 蒸排骨

1	1 MIN.	**时间设置键**	按1次烹饪时间增加1分钟
	2 MIN.		按1次烹饪时间增加2分钟
	10 SEC.		按1次烹饪时间增加10秒钟
	10 MIN.		按1次烹饪时间增加10分钟
	5 MIN.		按1次烹饪时间增加5分钟
2		**微波功能键**	按1次进入微波功能
		烧烤功能键	按1次进入烧烤功能
		解冻功能键	按1次进入解冻功能
		除味功能键	按1次进入除味功能
3		**呼吸灯**	按呼吸灯开机
4		**蒸汽菜单键**	按1次进入蒸鱼功能
			按1次进入蒸水蛋功能
			按1次进入蒸排骨功能
5		**智能菜单键**	按1次进入方便面功能
			按1次进入蔬菜功能
			按1次进入肉类功能
			按1次进入炖土豆功能
			按1次进入炖鸡汤功能
			按1次进入速冻饺子功能
6		**确认/开始键**	按此键开始烹饪
		暂停/取消键	按此键暂停/取消程序

使用说明

微波烹调

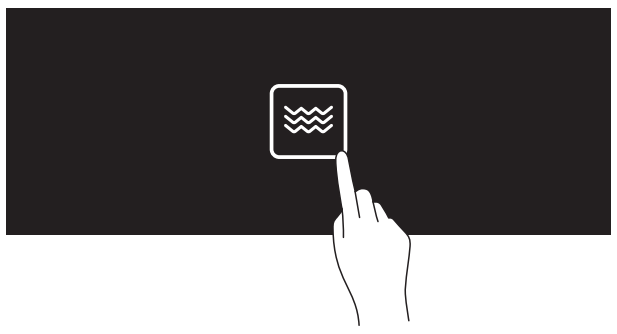

1 选择功能：按“微波” 键选择微波功能，显示屏显示P100。

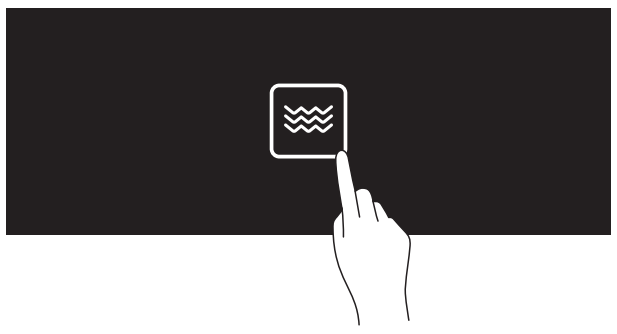

2 设置火力：继续按“微波” 键改变微波火力，依次显示:P80, P50,P30,P10,P100......

3 设置时间：按10分、5分、2分、1分10秒键，可自由组合设置烹调时间，最大烹调时间为99分50秒。

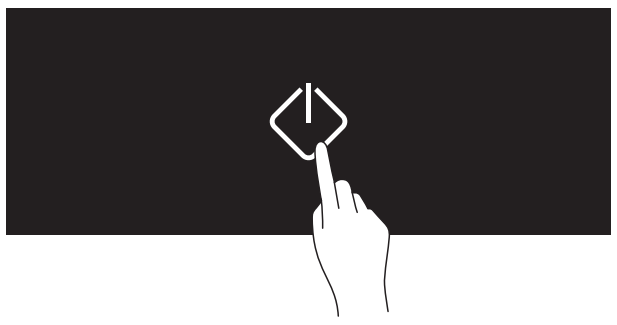

4 按“确认/开始” 键，蜂鸣器鸣叫一声，延迟3秒后烹调开始，显示屏倒计时显示剩余烹调时间。

微波火力表

按键次数	1	2	3	4	5
火力	100%	80%	50%	30%	10%
显示	P100	P80	P50	P30	P10

⚠ 注意

微波炉热饭热菜速度快，一般只需2-3分钟，请控制在5分钟内加热。
请随时注意食物的烹调状况，避免过度加热。

烧烤烹调

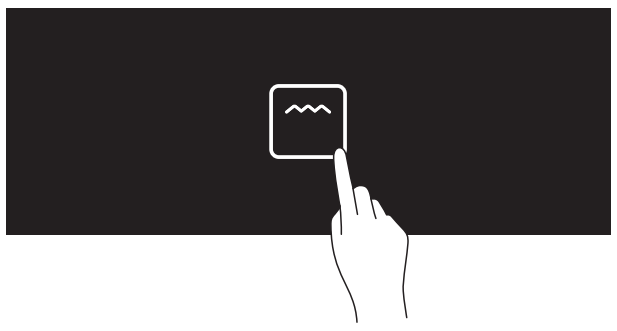

1 选择功能：按“烧烤”键选择烧烤功能，显示屏显示G。

2 设置时间：按10分、5分、2分、1分10秒键，可自由组合设置烹调时间，最大烹调时间为99分50秒。

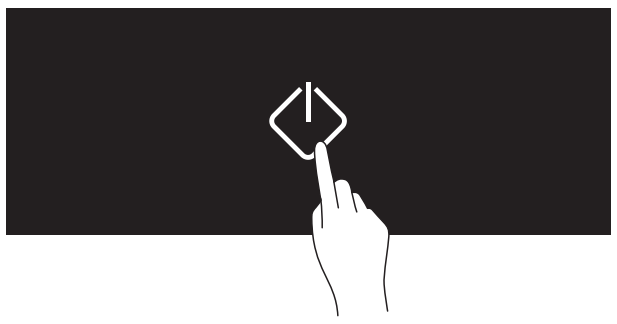

3 按“确认/开始”键，蜂鸣器鸣叫一声，延迟3秒后烹调开始，显示屏倒计时显示剩余烹调时间。

注意

烧烤时间运行到设定时间的一半时，蜂鸣器蜂鸣提示，提醒开门翻转食物，以使烧烤烹调更均匀。
若用户无操作，则程序不暂停，继续工作烹调结束。

解冻烹调

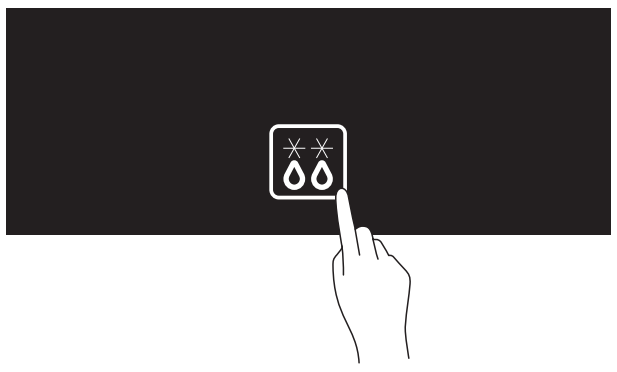

1 选择功能：按“解冻”键，解冻指示灯点亮，屏幕显示解冻份量，默认份量为100。

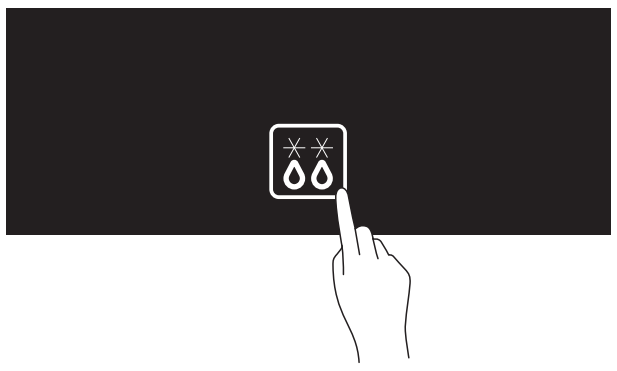

2 设置重量：继续按“解冻”键，可选择份量，解冻范围为100~2000g。

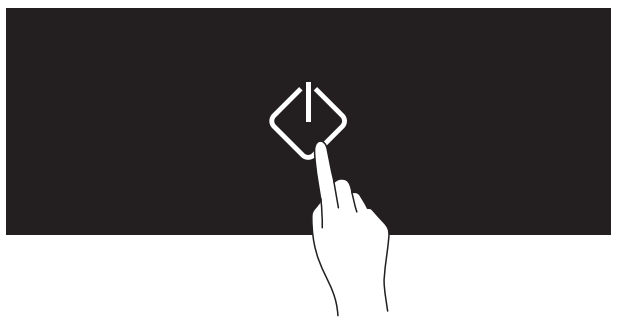

3 按“确认/开始”键，蜂鸣器鸣叫一声，延迟3秒后烹调开始，显示屏倒计时显示剩余烹调时间。

快速启动

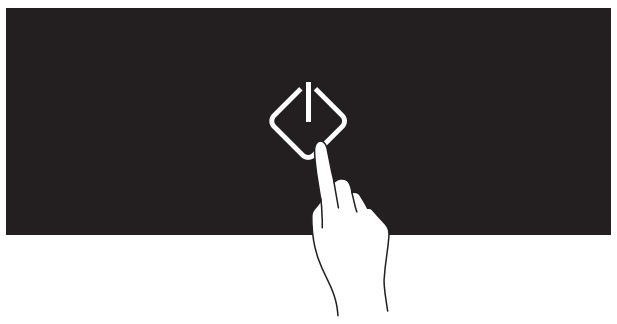

1 在待机状态，按“确认/开始”键，蜂鸣器提示，延迟启动3秒后启动30秒，微波火力P100。

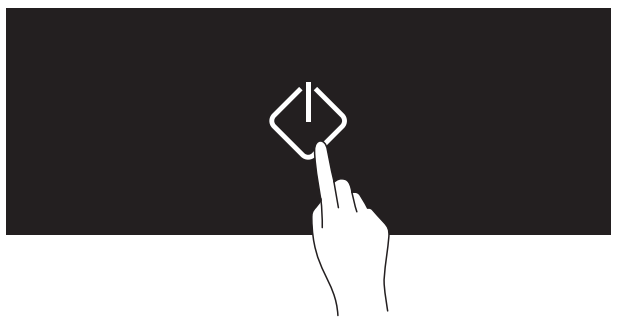

2 微波、烧烤、组合烧烤过程中可按“确认/开始”键增加烹调时间，每按1次增加30秒，火力不变。

智能菜单

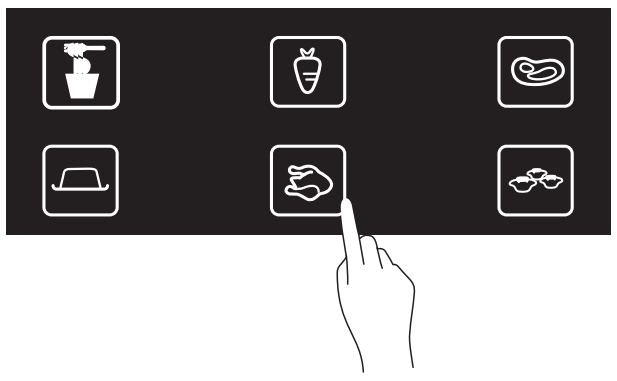

1 选择功能：待机状态下按控制面板上智能美食菜单“方便面” 、“蔬菜” 、“肉类” “炖豆腐” 、炖鸡汤” 、“速冻饺” ，屏幕显示对应的图标。

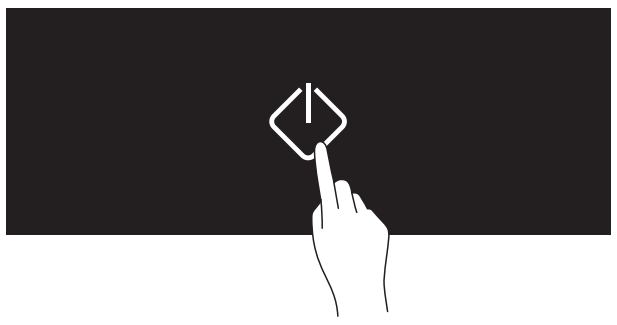

2 按“确认/开始” 键，蜂鸣器鸣叫一声，延迟3秒后烹调开始，显示屏倒计时显示剩余烹调时间。

注意

智能美食菜单不需设定烹调重量，微波炉能通过能智能传感器感应炉腔的水蒸气，判断不同食物的烹调状况，从而能自动控制烹调的时间。

蒸汽菜单

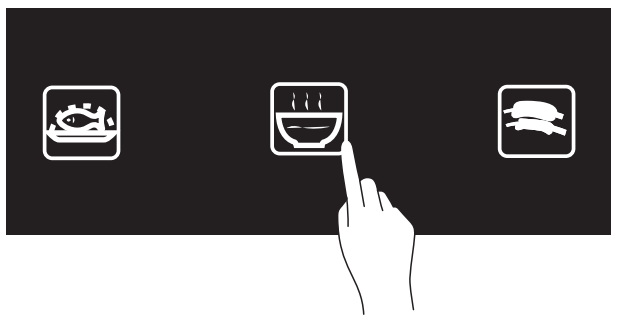

1 功能选择：待机状态下，按“蒸鱼” “蒸水蛋” 、“蒸排骨” 来选择蒸汽菜单功能，可直接显示食物的默认份量。

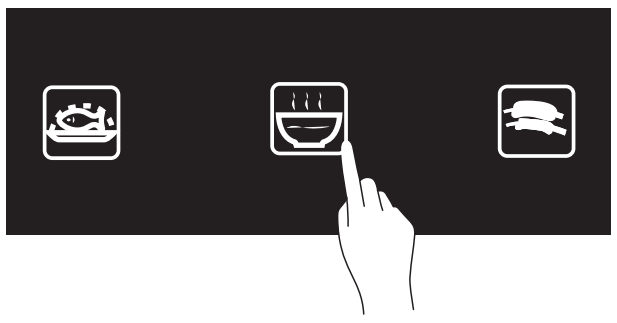

2 设置分量：继续按下该键可改变食物的份量。

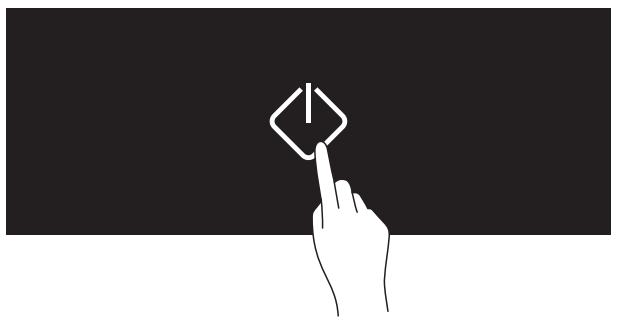

3 按“确认/开始” 键，蜂鸣器鸣叫一声，延迟3秒后烹调开始，显示屏倒计时显示剩余烹调时间。

智能菜单烹调指引

名称	份量	烹调器皿	烹调技巧
方便面	0.1~0.2kg（室温）		1 方便面初始温度为室温； 2 使用美的塑料饭煲或普通宽口微波适用容器，烹调时不加盖； 3 加入开水，面与水的比例为1:4左右。
蔬菜	0.1~0.6kg		1 食物初始温度为室温； 2 使用普通微波适用器皿，烹调时加保鲜膜或加盖，保鲜膜留口透气或盖子留孔透气；
肉类	0.2~0.6kg		1 初始温度为室温； 2 使用普通微波器皿，使用普通微波器皿，加保鲜膜，扎孔。 3 大份量时请使用大的平底器皿，以免食物太厚，烹调不足。
速冻饺	0.2~0.6kg		1 水饺初始温度为−18℃（生的速冻水饺）； 2 使用美的赠品塑料饭煲烹调，烹调时不加盖； 3 加入开水，加水量以水盖过水饺为准，水饺与水的比例为1:2左右。
炖豆腐	0.2~0.8kg		1 食物初始温度为室温; 2 使用普通微波适用器皿，烹调时加保鲜膜或加盖，保鲜膜留口透气或盖子留孔透气。 3 加入试问谁，约100克左右。
炖鸡汤	0.6~1.5kg		1 食物初始温度为室温; 2 使用美的赠品塑料饭煲烹调，烹调时加盖。汤料的总容量不能超过饭煲容积的2/3，以防烹调时溢出。

注意

- 以上器皿为微波塑料或微波陶瓷、玻璃器皿；
- 塑料饭煲不是标准配件，有些机型没有此配件，请咨询当地导购员或宜家微波炉服务热线（400−8002−345），到当地维修服务网点处购买。

多段烹调

用户可一次设置多段烹调程序，实现烹调一步到位。如：若用户想先用“解冻”功能解冻500g食物（第一段），然后进行12分30秒微波中高火加热（第二段），再进行12分30秒烧烤（第三段），设置方法如下：

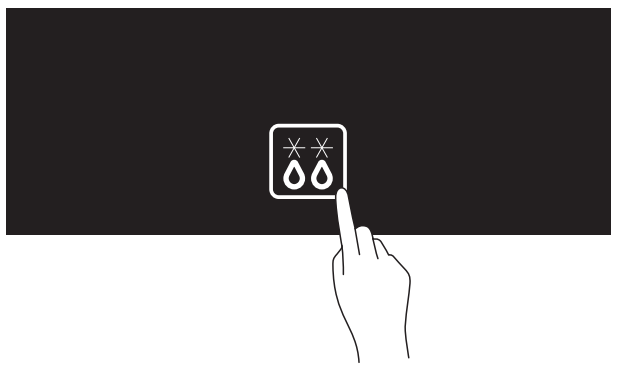

1 第一段(功能选择)：按“解冻”键选择解冻功能。

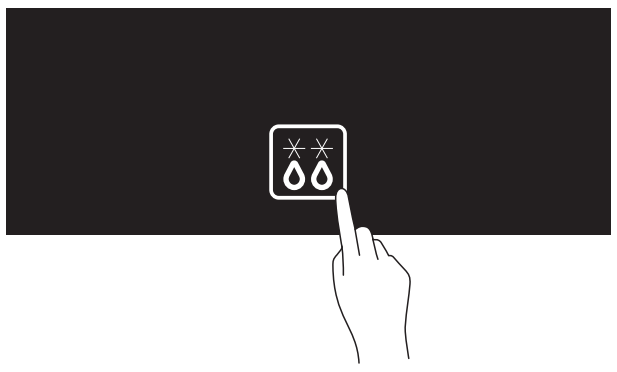

2 第一段(重量设置)：继续按“解冻”键选择解冻重量，当屏幕显示500时停止。

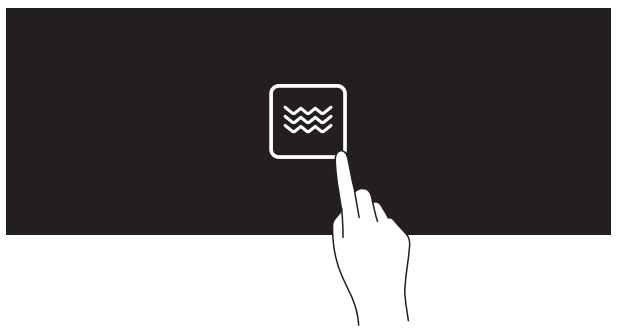

3 第二段(功能选择)：按“微波”键选择微波高火功能。再按“微波”键选择中高火，屏幕显示P80。

4 第二段(时间设置)：按10分、5分、2分、1分、10秒键，可自由组合设置12分30秒调烹时间。

多段烹调

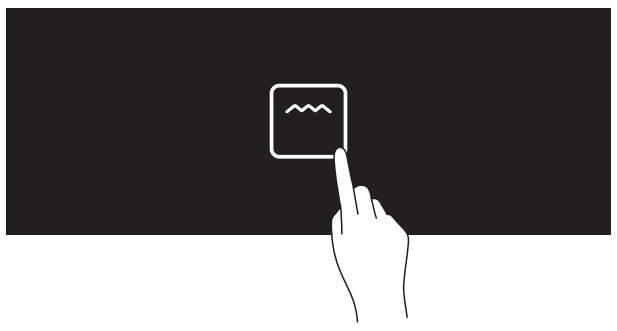

5 第三段(功能选择)：按“烧烤”键选择解冻功能，显示屏显示G。

6 第三段(时间设置)：按10分、5分、2分、1分、10秒键，可自由组合设置12分30秒调烹时间。

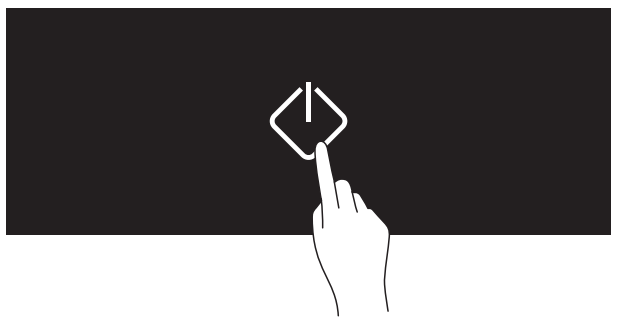

7 按“确认/开始”键，屏幕闪烁3下后烹调开始（延时3秒启动），烹调时，屏幕倒计时显示剩余时间。

除味功能

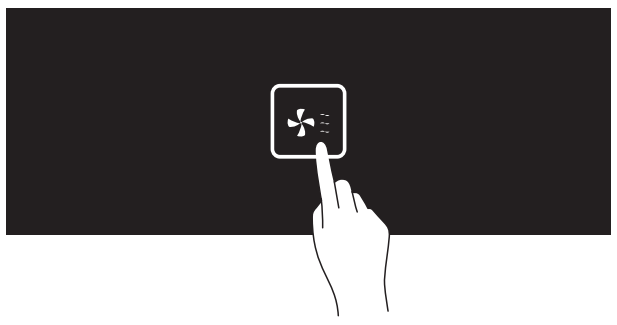

按“除味”键，除味功能延迟3秒钟启动，工作5分钟，屏幕倒计时显示剩余时间。

⚠ 注意

长时间不使用微波炉或烹调完毕后启动“除味”功能能有效的去除腔体异味，烹调出来的菜肴卫生，味道更纯正。

童锁功能

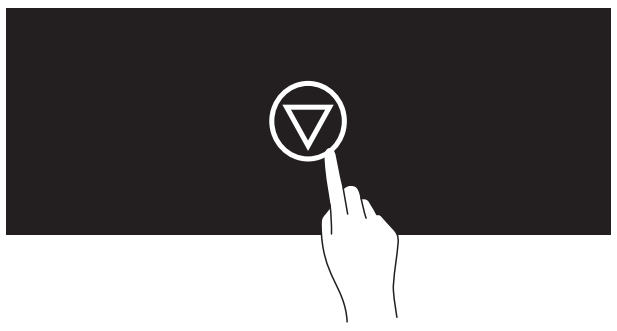

1 智能机加锁：在待机状态下，按住“暂停/取消” ▽ 键；

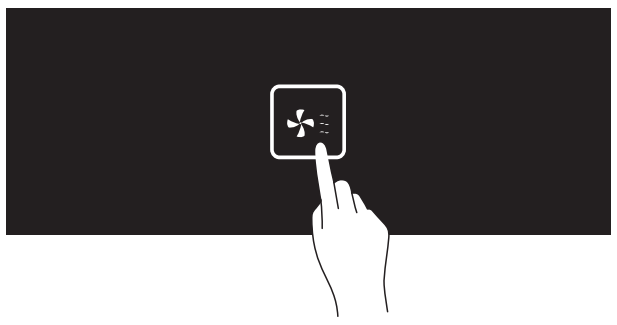

2 智能机加锁：：3秒内再按“除味” 键进入童锁状态，屏幕显示“----”，进入童锁状态。

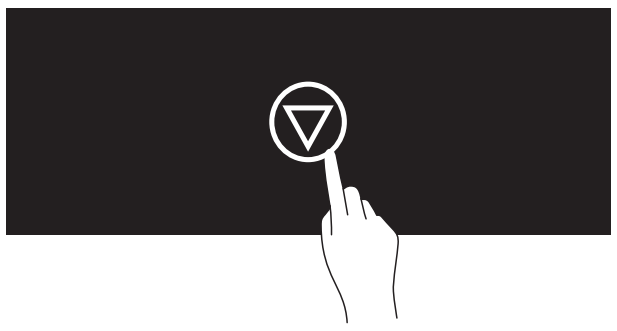

1 智能机解锁：在加锁状态下，按住“暂停/取消” ▽ 键；

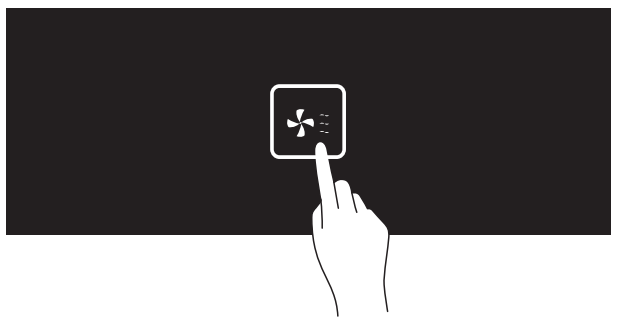

2 智能机解锁：：3秒内再按“除味” 键即可解锁，进入待机状态。

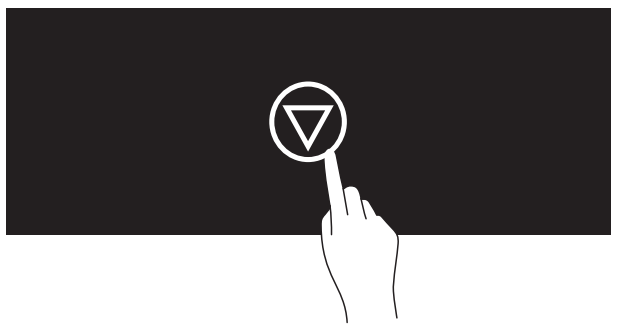

非智能机加锁：在待机状态下，按住“暂停/取消” ▽ 键，屏幕显示“----”，进入童锁状态。

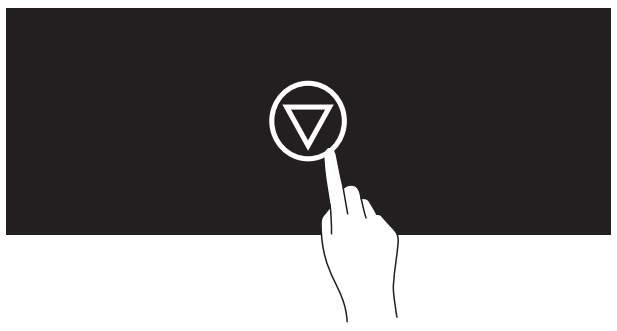

非智能机解锁：在加锁状态下，按住“暂停/取消” ▽ 键“----”熄灭，进入待机状态。，

⚠ 注意

智能机机身正面右上角上有“M.Smart” M.Smart 的标志（非智能机则无此表示）。

杀菌功能

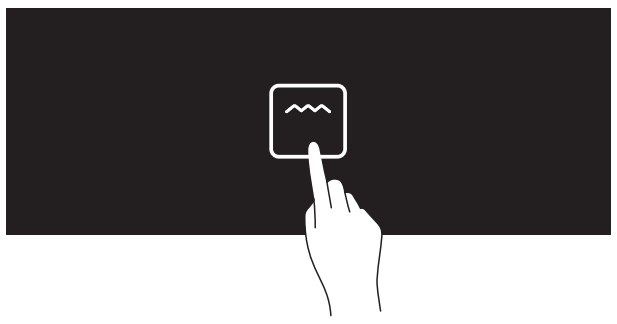

1 选择功能：按“烧烤” 键2次，选择金属杀菌功能，显示“10:00”。

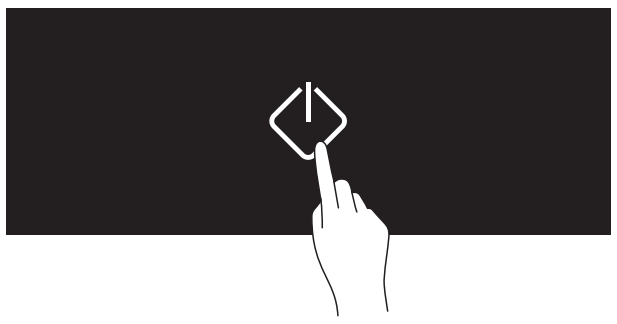

2 按“确认/开始” 键，延迟3秒后启动烧烤工作。

省电功能

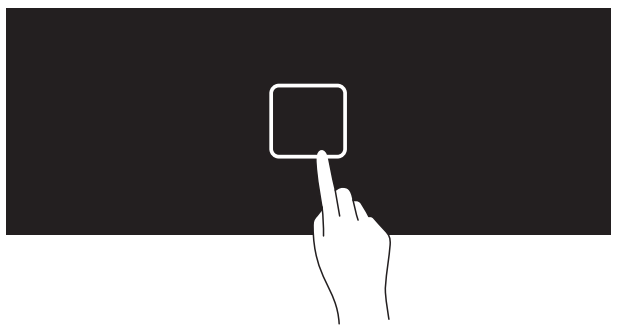

1 待机状态下，按下“呼吸” 键，进入省电状态;

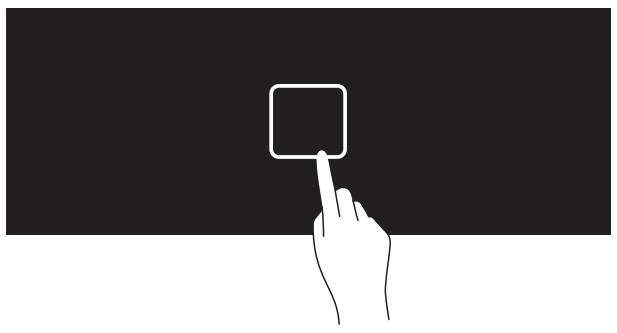

2 然后再按“呼吸” 键进入待机状态。

⚠ 注意

待机状态下（包括炉门打开状态）连续一段时间不操作，则微波炉自动进入省电模式。

查询功能

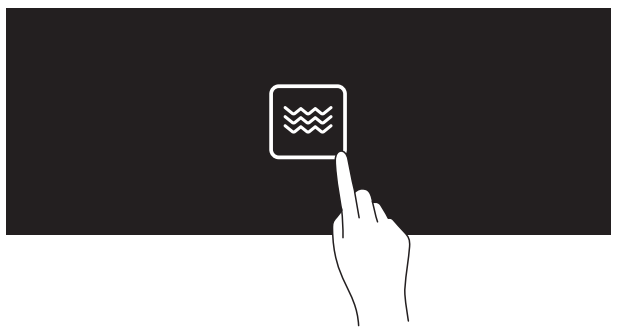

火力查询：在微波烹调时，按“微波”键可查询火力大小，显示屏长亮显示烹调种类3秒钟。

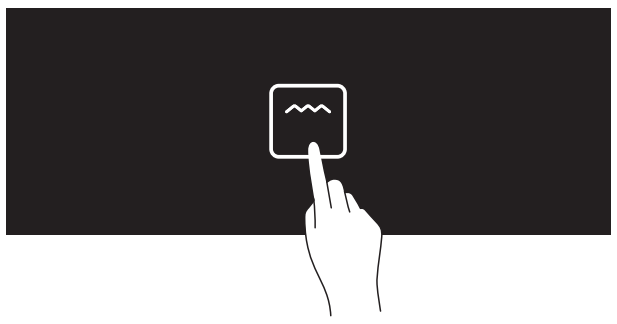

火力查询：在烧烤烹调时，按“烧烤”键可查询烧烤烹调类型，显示屏长亮显示烹调种类3秒钟。

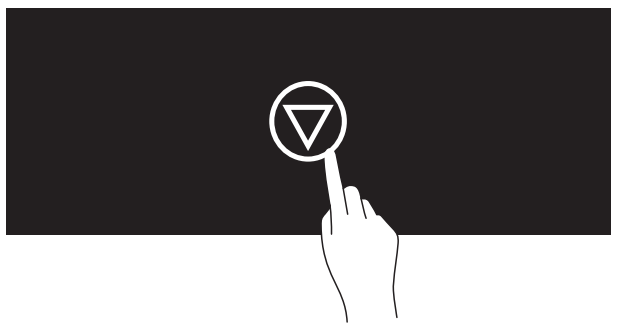

1 机型查询：在待机状态下，按住“暂停/取消”键;

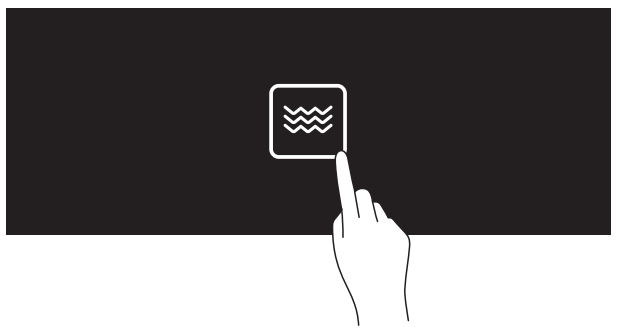

2 机型查询：在3秒钟内按“微波”键，可查询机型。显示机型时，显示屏第一位显示光波或普通型，光波型显示“G”，普通型显示“E”。显示屏中间两位显示功率，1100W显示“A1”，1000W显示“A0”，900W显示“90”，800W显示“80”，700W显示“70”。

自动提示功能

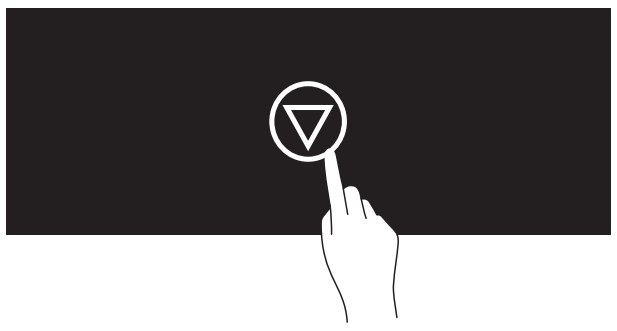

按“暂停/取消” ▽ 键或打开炉门可返回待机状态。

⚠ 注意

- 烹调结束时蜂鸣器蜂鸣提示，提示用户烹调完毕，显示屏显示“End”。
- 在按下“暂停/取消”键或有打开炉门到操作之前，显示屏一直显示“End”，每过2分钟，蜂鸣器提示，除了“暂停/取消”键外，按下其他所有按键均无效。

其他说明

1 自动熄灯功能：暂停状态下开门超过10分钟，炉灯熄灭。开门后按任一键，则10分钟计时重新开始，此时炉灯若熄则重新点亮。

2 自动取消功能：一旦设定好烹调状态，而在1分钟内没按启动键，则在显示器恢复到待机显示，所设定内容无效。

3 有效按键，蜂鸣器蜂鸣提示，无效按键无反应。在功能设定状态下，屏幕显示相应设置。

4 在运行和暂停状态中，显示屏显示剩余烹调时间。

5 在烹调过程中打开炉门，必须在关上炉门后，再次按启动键才能继续烹调。

6 烹调中如果暂停烹调（包括打开炉门）之后继续烹调，控制规则和开始烹调程序一样。

清洁保养

清洁注意事项

您的微波炉需要经常进行清洁、保养

- 产品使用完毕后，请及时拔出电源插头，不要将其靠近火源或浸入水中，不要将电源线和插头直接放在外罩上面，以防外罩余热损坏电源线。
- 待产品冷却后进行一定的清洗。应定期清洁产品并清除腔内所有食物残渣。不清洁产品会致使器具表面劣化，这会影响器具的寿命可能会导致危险的情况。
- 可用蘸有软性洗涤剂（如洗洁精）的布块擦拭产品外壳，再用湿布擦干净，最后用干布擦干保持炉腔的干爽，严禁使用钢丝刷等硬物擦拭微波炉。请勿清洁炉门安全锁系统。

  警告 不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁炉门的玻璃，如果炉门的玻璃表面会擦伤，这样做会导致玻璃粉碎。
- 煮食过程中产生的油脂会腐蚀炉腔、影响加热效果，从而改变食物的味道。因此使用后请及时清洁炉腔。
- 常用温水清洗金属烤盘、陶瓷盘和金属烤架。注意在产品长时间烹饪后，禁用冷水立即清洁。
- 产品导波有侧面导波和底部导波两种方式。侧面导波的产品腔体右侧有波导口，请保持波导口的清洁，请不要把波导盖(云母片）取下，以免打火。
- 清洁门封、腔体和临近的部件细节；长时间不使用产品，使用前请在烧烤或光波功能状态下使用几分钟，以蒸发产品内聚积的湿气。
- 保持炉腔底部清洁，可避免工作过程中转盘因转动而产生的异常噪音。（仅适用于带转盘的微波炉）

安装说明

安装产品

请确认安装所需附件是否完整，附件应包括：

序号	名称	图片	数量	序号	名称	图片	数量
1	螺钉		10	3	安装纸		1
2	固定器		1	4	固定支架	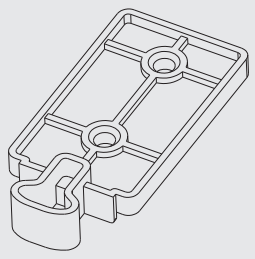	4

具体安装指引请参阅安装纸

橱柜要求

橱柜的安装尺寸需满足下图的要求（单位：mm）

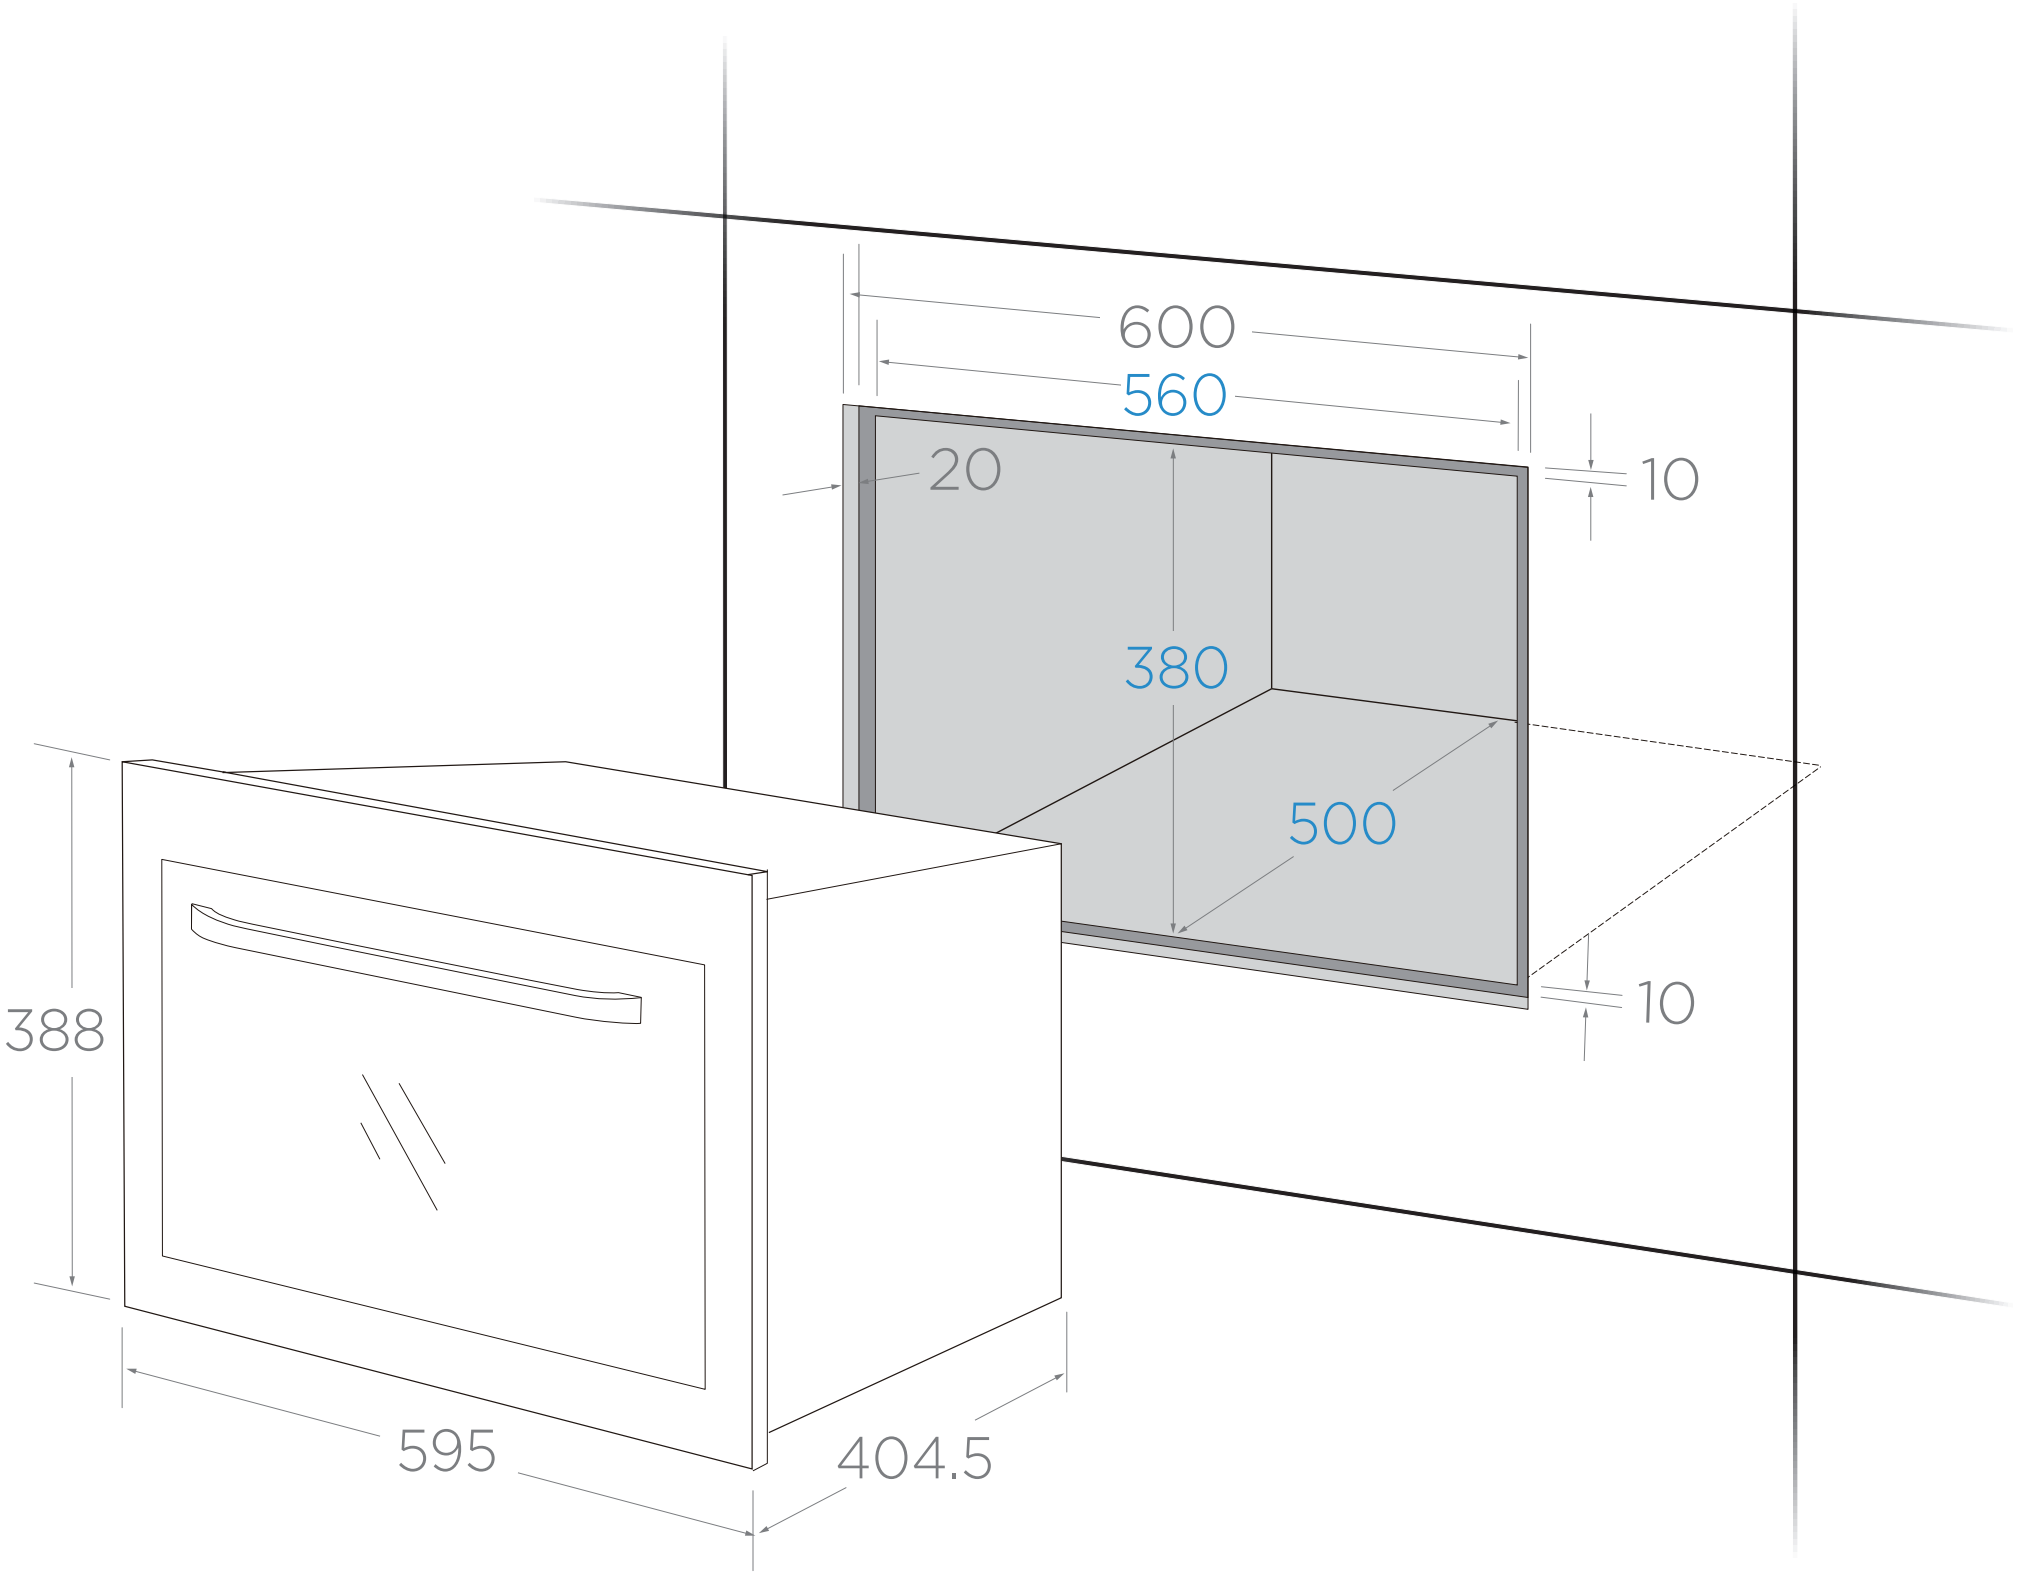

注意

- 安装电器的橱柜后部必须有一个217cm²的通风口。为此，切割底板后部或安装通风格栅。
- 橱柜承重板厚度必须为1.8厘米以上，最小安装高度为85厘米。
- 不要堵住家具排风口以及进风的位置。
- 如果橱柜有一个附加装饰性门，微波炉在正常工作时装饰性门必须打开。
- 不建议将电器产品安装在燃气灶或者电灶下方使用。

服务指南

产品规格介绍

容积	25L
额定电压/频率	220V~50Hz
额定输入功率	1500W
微波输出功率	1000W
烧烤功率	1000W
微波工作频率	2450MHz

产品噪声值	60dB(A)（声功率级）
外形尺寸(宽x深x高）	595x404.5x388 mm
炉腔尺寸(宽x深x高）	328x360x206 mm
产品净重	20kg
产品认证	CCC

产品型号：TG025QMY-NAH
执行标准号：GB4706.1-2005；GB4706.21-2008；GB4706.22-2008

1 产品尺寸为约数。
2 外形尺寸：深度值包含门拉手（若有拉手）、后板拉伸长度，高度值含炉脚。
3 炉腔尺寸：包含拉伸的长度，为两个面之间的最大值。
4 容积：容积为炉腔尺寸宽深高乘积结果，因产品不断升级，实物参数与标注数据可能存在差异，偏差范围为±12%。
5 由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体尺寸请参照实物。

能效等级	效率值（%）	烧烤能耗(W·h)	依据国家标准
2级	56	1.2	GB24849-2017

维修保养

维修前须知，如您的产品需要维修，请仔细阅读以下内容。

下列情况均属正常：

- **微波蒸汽烤箱干扰电视接收**
  对收音机、电视机产生的干扰是源自高压变压器产生的电磁波。这种情况，类似一些小型电器都会发生，并非产品故障。美的微波产品采用三重安全防泄漏装置，微波泄漏量远远低于国家安全标准。若想测试微波泄漏情况，请用专门的仪器来测定。
- **微波蒸汽烤箱灯光暗弱**
  烹饪时若选择“微波高火”，此时炉内灯光会变得暗弱及有声响产生，这是正常现象。
- **烹调时出现光和风**
  产品工作时需要散热，门体四周及底盘会有热风排出，出现灯光及闻到气味属正常现象。
- **蒸汽积聚炉门和有热风从排气口排出**
  烹调时，食物散发的蒸汽会从排气口排出，凝聚在炉门上。这是正常现象。
- **工作时的响声**
  高压变压器、磁控管、高速散热风扇均会产生噪声，这是正常现象。

若微波蒸汽烤箱不能启动，请检查是否：

- **没有插紧电源**
  拔下插头，待10秒钟后重新插上
- **保险丝烧断或电路断路器发生作用**
  重新装置保险丝或重新设定电路断路器(由本公司专业维修人员负责修理)
- **插座有问题**
  用其他电器测试插座是否有问题若微波炉不能加热，请检查是否炉门未关好，请注意关好炉门！

中国RoHS

中国RoHS有害物质说明

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
赠品烤盘+烤夹	○	○	○	○	○	○
赠品饭煲组件	○	○	○	○	○	○
磁控管	○	○	○	○	○	○
高压变压器	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
发热管组件	○	○	○	○	○	○
卤素管	○	○	○	○	○	○
照明灯	○	○	○	○	○	○

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
栅格	○	○	○	○	○	○
薄膜开关	○	○	○	○	○	○
电脑板	×	○	×	○	○	○
变频器	×	○	○	○	○	○
触摸屏	○	○	○	○	○	○
腔体组件	○	○	○	○	○	○
底板	○	○	○	○	○	○
铰链组件	○	○	○	○	○	○

中国RoHS

中国RoHS有害物质说明

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
电容/夹	○	×	○	○	○	○
高压二极管组件	○	○	○	○	○	○
保险管组件	×	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
紫外杀菌管	○	○	○	○	○	○
微动开关	○	×	○	○	○	○
定时器	○	○	○	○	○	○
导线	○	○	×	○	○	○
镇流板	○	○	○	○	○	○
炉门组件	×	○	×	○	○	○
控制面板组件	○	○	○	○	○	○
旋钮组件	○	○	○	○	○	○
风扇组件	○	○	○	○	○	○
联锁组件	○	○	○	○	○	○
支架	○	○	○	○	○	○
炉脚	○	○	×	○	○	○
主导风板	○	○	○	○	○	○
限位柱	○	○	○	○	○	○
按钮/按键	○	○	○	○	○	○
启动按钮壳体	○	○	○	○	○	○
垫片	○	○	○	○	○	○
滤波板	○	○	○	○	○	○
赠品圆形食神蒸霸包装组件	○	○	○	○	○	○
赠品食神蒸霸组件	○	○	○	○	○	○
高压保险管一体化	○	○	○	○	○	○

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
外罩	○	○	○	○	○	○
隔热板	○	○	○	○	○	○
导风板	○	○	○	○	○	○
烧烤架	○	○	○	○	○	○
支撑板	○	○	○	○	○	○
安装板组件	○	○	○	○	○	○
炉灯组件	○	○	○	○	○	○
导风安装板	○	○	○	○	○	○
滤网	○	○	○	○	○	○
搅拌组件	○	○	○	○	○	○
导风底板	○	○	○	○	○	○
弹簧	○	○	○	○	○	○
防溅板	○	○	○	○	○	○
波导口盖	○	○	○	○	○	○
减震垫块	○	○	○	○	○	○
转盘	○	○	○	○	○	○
发热管支撑	○	○	○	○	○	○
驱动轴	○	○	○	○	○	○
转环组件	○	○	○	○	○	○
紧销	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
湿度传感器	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
紫外线管卡槽	○	○	○	○	○	○
控制面板屏蔽板	○	○	○	○	○	○
螺母/螺钉/螺母支架	○	○	○	○	○	○

1 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
2 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
3 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
4 以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。
5 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，建议使用一定年限后更换新机。

维修服务规定

⚠ 注意

- 如有发现本资料内容有变更，有任何疑问请及时与我们联系（宜家客服电话：400-8002-345）。
- 本产品只限于家用，非家用出现任何问题均属非规范性的操作行为，应由个人承担。
- 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线。
- 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。
- 为确保您的利益，请妥善保管有效的保修凭证以作保修之用。

美的微波蒸汽烤箱严格遵照国家“新三包”规定进行保修服务。
用户在正常使用产品的情况下，可为其提供相关免费维修服务：

- **保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）及更换零部件服务；**
  其它事项按照国家“新三包”规定执行。

凡属下述情况之一的，不在保修范围内：

- 产品附件（如玻璃盘、烧烤架、说明书、烤盘等）和赠品；
- 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的；
- 使用电压低于187伏或者高于240伏而损坏的；
- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的；
- 非本公司专业服务人员拆卸、维修而造成损坏的；
- 因不可抗拒力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的；
- 产品超出保修期的；
- 发票或保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。

以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包含维修费、零部件费、上门费、具体费用标准在相关部门许可范围内。

售后服务

产品自购买之日起保修期内非人为造成的故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、保修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费。请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其它事项请参阅维修服务规定。

服务指引

●宜家的质保期有多长?
从您在宜家首次购买产品的日期算起，质保期为五(5)年。需提供原始销售收据作为购买凭证。如果质保期内进行过售后服务，售后服务不会延长产品的质保期限。
●由谁提供售后服务?
宜家将通过自己的售后服务中心或者经授权的第三方提供售后服务
●产品质保涵盖哪些内容?
质保涵盖从宜家购买日期算起，由制造问题或不良材料导致的设备故障。本质保仅对家用生效。"产品质保不涵盖哪些内容? "标题中规定了例外条件。质保期内的维修成本，例如修理、配件、人工和差旅费无需用户承担，前提是维修设备时不产生特别支出。更换下来的部件将归宜家所有。
●宜家将如何纠正问题?
宜家会对产品进行检查，并单独裁定产品是否享受质保。如果产品享受质保，宜家或指定的售后服务方会单独裁定是否维修缺陷产品，还是替换为相同或同等产品。
●产品质保不涵盖哪些内容?
正常磨损。
故意或疏忽造成的损坏；不遵守操作说明、不 正确安装或连接错误电压造成的损坏；化学或电化学反应、生锈、腐蚀 造成的损坏；或者水造成的损坏，包括但不限于水中过量石灰造成的损坏；以及异常环境条件造成的损坏。
易损件，包括电池和灯。
不影响设备正常使用的非功能和装饰性部件， 包括各种划痕和色差。
外物以及清洗或疏通过滤器、排水系统或肥皂 盒导致的意外损坏。
以下部件受损：陶瓷玻璃、附件、餐具篮、进 水和排水管、密封件、灯和灯盖、屏幕、旋钮、外壳和外壳部件。除非能证明受损是由生产故障所导致。
维修人员未能发现故障问题
维修工作不是由我们的指定服务提供商和/或授 权服务合作伙伴执行，或者未使用原厂配件。
因错误安装或未按照规范安装而导致的维修。
设备未在家用环境中使用，即用于专业用途。
运输过程中损坏。如果客户将产品运送到自己家或另一地址，宜家对运输中产生的任何损坏不负责任。如果宜家负责将产品运到客户指定送货地址，那么运输途中发生的产品损坏由宜家承担。
宜家设备的初装费用。如果宜家指定服务提供 商或其授权服务合作伙伴依照保修条款维修或更换设备，如有必要，指定服务提供商或其授权服务合作伙伴应重新安装修复后的设备或安装替换
●如何遵守当地法律
宜家质保政策为您提供的合法权益符合或超过所有当地法律要求。这些条件不会以任何方式限制当地法
●有效区域
此宜家保障仅适用于在中国购买并安装使用的产品。
只有设备符合以下条件并按照以下条件进行安装，宜家才有义务依照保障框架提供维修服务：
-提出保障申请时所在国家的技术规格；
-《安装说明》和《用户手册安全信息》；
●宜家产品售后
请及时联系宜家指定售后服务方，以便：
提出保障服务申请；
要求宜家对其电器产品安装于宜家厨房家具进行解答
要求宜家对其产品功能进行解答
为确保我们为您提供最佳协助，联系我们之前请仔细阅读《安装说明》和/或《用户手册》。

服务热线： 4008-002-345
热线时间： 9:00 - 21:00

为向您提供更快速的维修服务，请同时提供设备铭牌上注明的宜家产品编号（8位编码）。
●保留销售收据!
收据是您的购买凭证，在申请保修时需要提供收据。销售收据还注明宜家店名以及您所购买的每件设备的编号（8位编码）。
●您是否需要额外的帮助?
如需咨询与产品售后无关的任何其他问题，请联系最近的宜家商店客服中心。我们建议您在联系我们之前仔细阅读设备文档。

安装保修卡系统编号（CSS NO.）

美的微波炉[嵌入式]安装保修卡
Midea Built-in MWO Warranty Card For Installation

服务监督电话 Hot line for services 400-8002-345

Midea

用户确认内容

尊敬的美的厨房电器用户，真诚感谢您购买美的嵌入式微波炉！本产品是美的厨房电器聘请国际专家设计，采用高品质元器件制造的家用电器，它将提升您的生活品质，为您的生活带来极大方便。在安装本产品之前，需要您确认以下安装事项。

● 电源要求

1. 请确保供电接地线有效以及极性正确。
2. 电源总开头必须有漏电保护开关和全极开头（闸刀开关）。
3. 使用电源插座供电前，保证电源插座可通过15安培的电流。
4. 线缆必须符合国家法规要求，线缆铜线横截面积不得小于2.5平方毫米。
5. 本产品正常使用电压为220V，电压波动超过±10%范围，可能会导致本产品异常，甚至对本产品造成损坏。

● 橱柜要求

1. 嵌入式微波炉周围的墙或板应可以长时间在60℃温度工作而不扭曲、不变形、不起泡、不被燃烧。
2. 嵌入柜的底板必须可承受30kg重量不变形，并且是水平面的。

● 其他要求

1. 若嵌入柜上装有灶头，应保证灶头的供电线或供气管不会自然下坠碰到产品（正常距离保证至少20cm，且与产品中间有隔热材料以避免发生危险）。
2. 确保在使用过程中嵌入柜上方（包括灶头）在正常使用时没有水或杂物掉（漏）入柜中。

尊敬的美的厨房电器用户，以上条款，需要您仔细阅读并确认。如果不符合要求，请改善您的安装环境，以达到安装要求。因为不符合要求的安装，可能会造成财产损失或人身伤害。如有任何疑问，请咨询专业人员。

Customer’s Confirmation

Thank your for purchasing the Built–in MWO made by Midea! This product, as a household appliance designed by international experts famed in the field, is made from high quality components, and can surely enhance your life standards and bring you unexpected convenience in life. Please confirm the following matters before your oven is installed.

● Power supply

1. Make sure the power supply is effectively and reliably grounded.
2. The leakage protection switch and all–pole switch (knife switch) must be installed for the general mains switch.
3. Make sure the power receptacle can endure 15A current before it is used.
4. The wires and cables must satisfy the related requirement stipulated in state laws and regulations. The cross–section area of cooper wire should not be less than 2.5mm^2.
5. The rated voltage for this product is 220V. If the voltage fluctuation exceeds the range of* 10%, the product may run abnormally, or even be damaged.

● Cabinet

1. The surrounding walls or plates of the built–in MWO shall endure the temperature of 60℃ for a long time without distortion, deforming, bubbling and burning.
2. The bottom plate of the installation cabinet, on which the oven is set, shall endure 30kg of weight without deforming, and remain leveled.

● Other requirements

1. If the burners are installed on the cabinet, you shall make sure the power cable or gas pipe won’t fall onto the oven (20–cm spacing should be kept and heat insulation materials placed between them and the oven so as to avoid any potential danger).
2. Make sure there will be no water or foreign object from the upper part of the cabinet (including the burners) to fall into the oven when they are in use.

Please read the abovementioned clauses carefully and confirm them one by one. In the case that your installation site can’t satisfy any of these clauses, you shall make related modification to meet the requirement. Products installed in a nonconforming environment may causes property loss or personal injury. If you have any question, please contact our professionals.

用户确认/日期: ____________________

用户确认/日期: ____________________

以下内容由安装人员填写 Following the installation by the staff to fill in

用户姓名 Client	联系电话 Tel	手机 Mobile phone	电子邮件 Email
通讯地址 Address	省 Province	市 City	县/区 District/County
购买商店 Store	购买日期 Date of purchase		发票号码 Invoice No.
产品型号 Product model			
机身编码 Serial No.			
安装单位 Installing company			
单位编码 Code of installing company			
安装日期 Date of installation			
服务网点名称 Name of service center			
服务网点地址 Address of service center			

本单一式三联，首联结算，次联网点存档，三联顾客保存
This Card is made in triplicate. The first copy will be used for settlement, second for filing and third for customer.

安装保修卡系统编号（CSS NO.）

美的微波炉[嵌入式]安装保修卡
Midea Built-in MWO Warranty Card For Installation

服务监督电话
Hot line for services
400-8002-345

Midea

用户确认内容

尊敬的美的厨房电器用户，真诚感谢您购买美的嵌入式微波炉！本产品是美的厨房电器聘请国际专家设计，采用高品质元器件制造的家用电器，它将提升您的生活品质，为您的生活带来极大方便。在安装本产品之前，需要您确认以下安装事项。

● **电源要求**

1. 请确保供电接地线有效以及极性正确。
2. 电源总开头必须有漏电保护开关和全极开头（闸刀开关）。
3. 使用电源插座供电前，保证电源插座可通过15安培的电流。
4. 线缆必须符合国家法规要求，线缆铜线横截面积不得小于2.5平方毫米。
5. 本产品正常使用电压为220V，电压波动超过±10%范围，可能会导致本产品异常，甚至对本产品造成损坏。

● **橱柜要求**

1. 嵌入式微波炉周围的墙或板应可以长时间在60℃温度工作而不扭曲、不变形、不起泡、不被燃烧。
2. 嵌入柜的底板必须可承受30kg重量不变形，并且是水平面的。

● **其他要求**

1. 若嵌入柜上装有灶头，应保证灶头的供电线或供气管不会自然下坠碰到产品（正常距离保证至少20cm，且与产品中间有隔热材料以避免发生危险）。
2. 确保在使用过程中嵌入柜上方（包括灶头）在正常使用时没有水或杂物掉（漏）入柜中。

尊敬的美的厨房电器用户，以上条款，需要您仔细阅读并确认。如果不符合要求，请改善您的安装环境，以达到安装要求。因为不符合要求的安装，可能会造成财产损失或人身伤害。如有任何疑问，请咨询专业人员。

Customer’s Confirmation

Thank your for purchasing the Built-in MWO made by Midea! This product, as a household appliance designed by international experts famed in the field, is made from high quality components, and can surely enhance your life standards and bring you unexpected convenience in life. Please confirm the following matters before your oven is installed.

● **Power supply**

1. Make sure the power supply is effectively and reliably grounded.
2. The leakage protection switch and all-pole switch (knife switch) must be installed for the general mains switch.
3. Make sure the power receptacle can endure 15A current before it is used.
4. The wires and cables must satisfy the related requirement stipulated in state laws and regulations. The cross-section area of cooper wire should not be less than 2.5mm^2.
5. The rated voltage for this product is 220V. If the voltage fluctuation exceeds the range of* 10%, the product may run abnormally, or even be damaged.

● **Cabinet**

1. The surrounding walls or plates of the built-in MWO shall endure the temperature of 60℃ for a long time without distortion, deforming, bubbling and burning.
2. The bottom plate of the installation cabinet, on which the oven is set, shall endure 30kg of weight without deforming, and remain leveled.

● **Other requirements**

1. If the burners are installed on the cabinet, you shall make sure the power cable or gas pipe won’t fall onto the oven (20-cm spacing should be kept and heat insulation materials placed between them and the oven so as to avoid any potential danger).
2. Make sure there will be no water or foreign object from the upper part of the cabinet (including the burners) to fall into the oven when they are in use.

Please read the abovementioned clauses carefully and confirm them one by one. In the case that your installation site can’t satisfy any of these clauses, you shall make related modification to meet the requirement. Products installed in a nonconforming environment may causes property loss or personal injury. If you have any question, please contact our professionals.

用户确认/日期: ____________________

用户确认/日期: ____________________

以下内容由安装人员填写 Following the installation by the staff to fill in

用户姓名 Client	联系电话 Tel	手机 Mobile phone	电子邮件 Email
通讯地址 Address	省 Province	市 City	县/区 District/County
购买商店 Store	购买日期 Date of purchase		发票号码 Invoice No.
产品型号 Product model			
机身编码 Serial No.			
安装单位 Installing company			
单位编码 Code of installing company			
安装日期 Date of installation			
服务网点名称 Name of service center			
服务网点地址 Address of service center			

本单一式三联，首联结算，次联网点存档，三联顾客保存
This Card is made in triplicate. The first copy will be used for settlement, second for filing and third for customer.

安装保修卡系统编号（CSS NO.）

美的微波炉[嵌入式]安装保修卡
Midea Built-in MWO Warranty Card For Installation

服务监督电话
Hot line for services
400-8002-345

Midea

用户确认内容

尊敬的美的厨房电器用户，真诚感谢您购买美的嵌入式微波炉！本产品是美的厨房电器聘请国际专家设计，采用高品质元器件制造的家用电器，它将提升您的生活品质，为您的生活带来极大方便。在安装本产品之前，需要您确认以下安装事项。

● **电源要求**

1. 请确保供电接地线有效以及极性正确。
2. 电源总开关必须有漏电保护开关和全极开头（闸刀开关）。
3. 使用电源插座供电前，保证电源插座可通过15安培的电流。
4. 线缆必须符合国家法规要求，线缆铜线横截面积不得小于2.5平方毫米。
5. 本产品正常使用电压为220V，电压波动超过 ± 10%范围，可能会导致本产品异常，甚至对本产品造成损坏。

● **橱柜要求**

1. 嵌入式微波炉周围的墙或板应可以长时间在60℃温度工作而不扭曲、不变形、不起泡、不被燃烧。
2. 嵌入柜的底板必须可承受30kg重量不变形，并且是水平面的。

● **其他要求**

1. 若嵌入柜上装有灶头，应保证灶头的供电线或供气管不会自然下坠碰到产品（正常距离保证至少20cm，且与产品中间有隔热材料以避免发生危险）。
2. 确保在使用过程中嵌入柜上方（包括灶头）在正常使用时没有水或杂物掉（漏）入柜中。

尊敬的美的厨房电器用户，以上条款，需要您仔细阅读并确认。如果不符合要求，请改善您的安装环境，以达到安装要求。因为不符合要求的安装，可能会造成财产损失或人身伤害。如有任何疑问，请咨询专业人员。

Customer’s Confirmation

Thank your for purchasing the Built-in MWO made by Midea! This product, as a household appliance designed by international experts famed in the field, is made from high quality components, and can surely enhance your life standards and bring you unexpected convenience in life. Please confirm the following matters before your oven is installed.

● **Power supply**

1. Make sure the power supply is effectively and reliably grounded.
2. The leakage protection switch and all-pole switch (knife switch) must be installed for the general mains switch.
3. Make sure the power receptacle can endure 15A current before it is used.
4. The wires and cables must satisfy the related requirement stipulated in state laws and regulations. The cross-section area of cooper wire should not be less than 2.5mm^2.
5. The rated voltage for this product is 220V. If the voltage fluctuation exceeds the range of* 10%, the product may run abnormally, or even be damaged.

● **Cabinet**

1. The surrounding walls or plates of the built-in MWO shall endure the temperature of 60℃ for a long time without distortion, deforming, bubbling and burning.
2. The bottom plate of the installation cabinet, on which the oven is set, shall endure 30kg of weight without deforming, and remain leveled.

● **Other requirements**

1. If the burners are installed on the cabinet, you shall make sure the power cable or gas pipe won’t fall onto the oven (20-cm spacing should be kept and heat insulation materials placed between them and the oven so as to avoid any potential danger).
2. Make sure there will be no water or foreign object from the upper part of the cabinet (including the burners) to fall into the oven when they are in use.

Please read the abovementioned clauses carefully and confirm them one by one. In the case that your installation site can’t satisfy any of these clauses, you shall make related modification to meet the requirement. Products installed in a nonconforming environment may causes property loss or personal injury. If you have any question, please contact our professionals.

用户确认/日期: ____________________

用户确认/日期: ____________________

以下内容由安装人员填写 Following the installation by the staff to fill in

用户姓名 Client	联系电话 Tel	手机 Mobile phone	电子邮件 Email
通讯地址 Address	省 Province	市 City	县/区 District/County
购买商店 Store	购买日期 Date of purchase		发票号码 Invoice No.
产品型号 Product model			
机身编码 Serial No.			
安装单位 Installing company			
单位编码 Code of installing company			
安装日期 Date of installation			
服务网点名称 Name of service center			
服务网点地址 Address of service center			

本单一式三联，首联结算，次联网点存档，三联顾客保存
This Card is made in triplicate. The first copy will be used for settlement, second for filing and third for customer.

保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		常用电话	
通讯地址		邮政编码	
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录	
维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修员签名	

维修电话：400-8002-345

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的厨房电器制造有限公司

产品型号：TG025QMY-NAH

TEL 400-8002-345

广东美的厨房电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16170000A67266
AA-2119114-2